


Network Video Decoder


N1.1.2 软件使用说明书

一、安装

打开光盘，双击 Decoder_1.1.13.exe

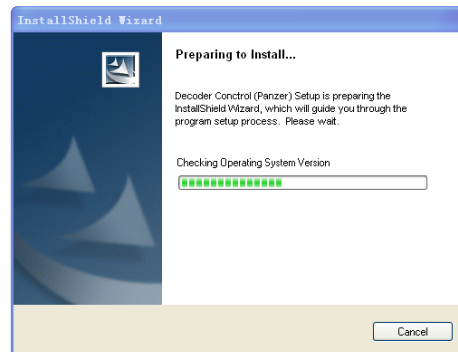

然后 “Next”

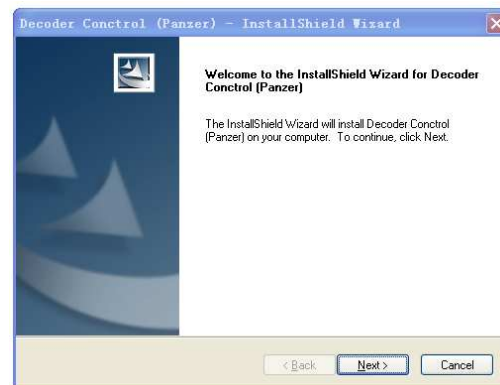


一直到安装完成 “Finish”



二、软件使用

双击软件桌面快捷方式运行软件：

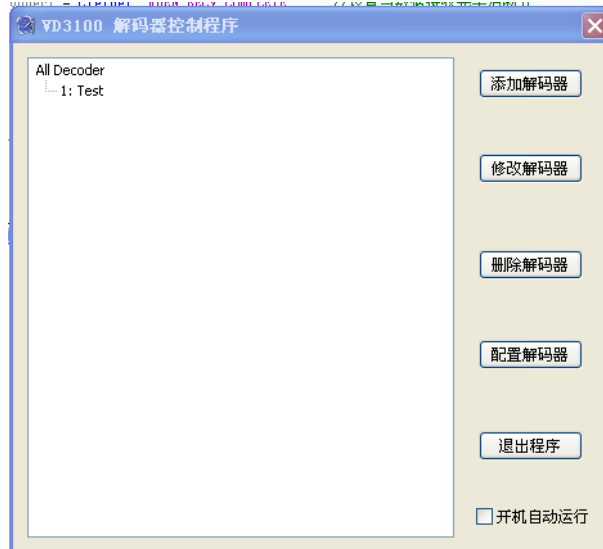

功能说明：


1. 左边树型列表： 罗列以添加解码器，如上图 “1” 表示解码器编号，“Test” 表示解码器名称
2. [添加解码器]：



- 注：（1）解码器的名称不能与已添加好的解码器名称相同
- （2）解码器的出厂默认端口：8888
- （3）同一网段，两台解码器的 IP 不能相同，出厂默认 IP 为：192.168.1.17

- 3: [修改解码器]

选择左边树型列表已添加好的解码器， 并进行修改

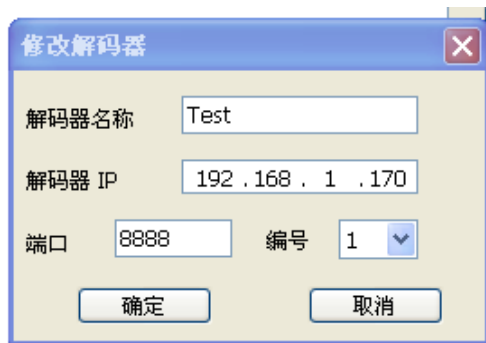

注：（1）修改后解码器的名称不能与已添加好的解码器名称相同

4. [删除解码器] 选中左边树型列表已添加好的解码器进行删除
5. [配置解码器] 选中左边树型列表已添加好的解码器进行配置
6. [退出程序]

程序退出

注：（1）当点击软件右上角的关闭按钮时，软件并没有退出，而是进行了系统托盘




（2）除了点击退出程序按钮退出程序外，还可以在程序托盘后，右击托盘图标，选择“关闭”，退出程序



7. [开机自动运行] 选择此按钮“√”，程序将开机自动运行

以上介绍的部分按钮功能，还可以通过选中左边树型列表已添加的解码器，右击实现配置、删除和修改：

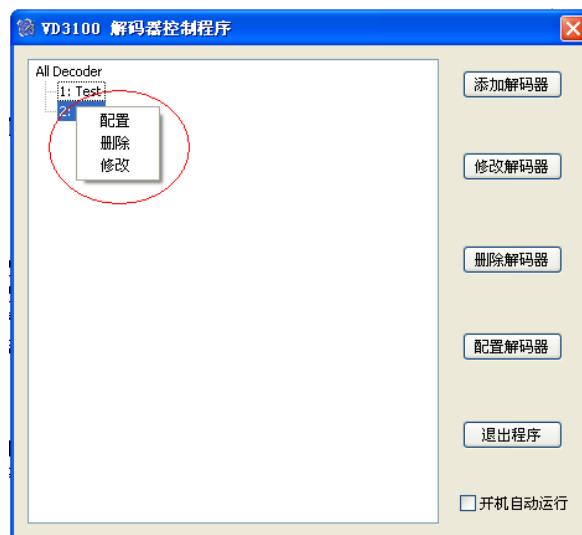

三、配置

对解码器的配置，我们可以双击左边树型列表已添加的解码器，还可以选中左边树型列表已添加的解码器，右击“配置”或按钮“配置解码器”，进入配置界面：

| ID | IP | Port | User | Password | Text | X | Y |
|----|---------------|------|-------|----------|----------|-----|----|
| 1 | 192.168.1.22 | 9899 | admin | admin123 | HeeToo | 300 | 31 |
| 2 | 192.168.1.189 | 9888 | admin | admin123 | HeeTool | 300 | 31 |
| 3 | 192.168.1.88 | 9898 | admin | admin123 | 瀚唐HeeToo | 406 | 33 |
| 4 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |

1. [当前状态]

- (1) 播放模式：指解码器的运行状态，如上图“single”表示单播
- (2) 摄像机的类型与制式：指解码器当前进行解码的网络视频服务器的类型与制式，如上图“PAL_CIF”，表示当前单播 192.168.1.238 这台网视频服务器

的视频格式是 CIF, 制式是 PAL 制

(3) 播放音频: 播放网络视频服务器的音频

注: 只有当前被解码的网视频服务器有音频输入, 解码器才能输出声音

2. [解码器网络设置]

对解码器网络的网络参数进行修改

注: 修改后的参数只有上传数据后, 重启才能生效

3. [单播参数]

解码器进行单播时, 所对应的网络视频服务器的参数

如上图 解码器单播时, 所对应 IP:192.168.1.238, 端口: 9888, 用户名 admin, 密码 admin123, 这台网络视频服务器, 显示的字幕为: 瀚唐 HeeToo, 字幕位置为: 300 310

注: 对单播参数进行修改时, 需要上传数据才能生效

4. [轮播参数]

(1)时间间隔 (秒): 指轮播 2 个或以上的网络视频服务器时, 画面的切换时间

(2)轮播参数列表: 列出所要进行轮播的网络视频服务器的相应参数

注: 以上数据修改, 需上传数据后生效,

5. [解码器启动时的播放模式]

选择相应的模式, 上传数据, 重启生效

6. 按钮功能区

单播: 设置解码器为单播状态

轮播: 设置解码器为轮播状态

空闲: 设置解码器为空闲状态

上传数据: 向解码器上传数据

刷新数据: 获取解码器最新信息

重启解码器